

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810

AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risiko-bewertung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
--------------------------	---

Dokumentenbevollmächtigter: Marko Zilcher
Lindenstr.2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022
Ort, Datum

Langer, Geschäftsführer
Name, Funktion


Unterschrift

TV-Sessel BALANCE CLASS

mit 2 Motoren und
Herz-Waage-Funktion



Polstermöbel Oelsa GmbH
Lindenstraße 2
01734 Rabenau
Email: info@pm-gmbh.com
Tel.: +49(0)351 - 64810

DK 0000202 Bedienungsanleitung

Modellserie: **23xx**
Grundmodell: **23** BalanceClass
Optik: **xx** Seitenteil + Rücken
Typ: **29** TV-Sessel



Ausstattung:

- mit Verwandlungsbeschlag inklusive Fußteilverlängerung (motorisch)
- stufenlose Lehnenverstellung (motorisch)
- individuelle Kopfteilverstellung (manuell)
- 300° drehbar

Optionale Ausstattung (gegen Aufpreis):

- mit Akku-Bedienung
- mit USB-Ladestation und Seitentasche
- mit Sitz- und Lendenheizung
- THERMO-VITAL
- mit motorischer Aufstehhilfe

Sehr geehrter Kunde,


wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses hochwertigen TV-Sessels, den Sie durch umfangreiche optionale Zusatzausstattungen und die vielfältigen motorischen und manuellen Verstellmöglichkeiten beliebig an Ihre Komfortbedürfnisse anpassen können. **Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme vollständig durch!**

Für die Inbetriebnahme und Nutzung der motorischen Funktionen schließen Sie zuerst das Netzteil (A) an den Verbindungsstecker (C) des TV-Sessels an und verbinden anschließend das Steckerkabel (B) mit dem Netzteil und der Steckdose.



TV-Sessel mit Akku

TV-Sessel ohne Akku

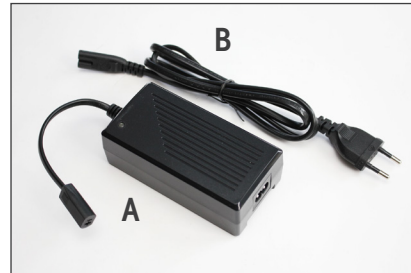

Warnhinweise für den Betrieb der motorischen Verstellung:

- vermeiden Sie das Sitzen auf Rücken- sowie Armlehnen bzw. sonstigen Funktionsteilen
- den TV-Sessel nicht an Funktionsteilen anheben
- achten Sie darauf, dass keine Hindernisse (Wand, Tisch) den Bewegungsablauf behindern
- vergewissern Sie sich, dass keine Haustiere eingeklemmt und verletzt werden können
- der TV-Sessel ist für ein Personengewicht von max. 120 Kilogramm ausgelegt
- Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen die Bedienung der Funktionsteile benutzen



USB Slot zum Laden von Smartphone oder Tablet (optional)

Die USB-Ladestation inklusive Seitentasche als Stauraum für Handy und Ladekabel befindet sich in Sitzposition immer am linken Seitenteil und ist zum Aufladen von Geräten wie Mobiltelefonen, Tablet-PCs usw. geeignet. Voraussetzung ist, dass sich diese Geräte über eine USB-Schnittstelle anschließen lassen und beim Ladevorgang nicht mehr als 2,1A Strom aufnehmen. Die Anschlusswerte entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung ihres Gerätes.

Gegen zu hohe Anschlussströme ist das Gerät intern geschützt, es schaltet dann elektronisch ab. Diese Abschaltung ist reversibel, das Gerät schaltet sich beim Entfallen der Überlastung wieder ein. Betriebsbedingungen: trockene Innenräume; 0 – 40° C; relative Luftfeuchtigkeit 20 – 95%.

Achtung: Bei Benutzung der USB-Ladestation im reinen Akku-Betrieb verringert sich die Akkulaufzeit erheblich!



Akku-Betrieb

Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Bedienungsanleitung für Polstermöbel/Funktionsmöbel mit Akku-Betrieb“ (MC 160) DK0000400.

ThermoVital - Infrarotheizung

Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Sitzheizung ThermoVital“ DK0000071.

Anleitung

Bedienung mit Fernbedienung:

Die Bedienung von Fußauflage, Rückenlehne und optionaler Aufstehhilfe erfolgt durch den an der Lehnenaußenseite mittels Magnethalter befestigten Handschalter gemäß der auf den jeweiligen Tasten angebrachten Pictogramme.




Anleitung

Bedienung Rückenlehne und Fußteil mit Kipptaster:

Nachdem Sie die mitgelieferten Stecker und Kabel an Ihrem TV-Sessel ordnungsgemäß angeschlossen haben, ist die motorische Verstellung betriebsbereit. An dem Seitenteil befinden sich zwei Kipptaster.

Kipptaster A (vordere) ist für die Steuerung des Fußteils verantwortlich und Kipptaster B (hintere) steuert die Rückenlehne.

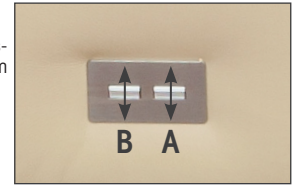

Erläuterung Bedienung des Fußteils:

- zum Anheben/Absenken des Fußteils bewegen Sie den Kipptaster A nach oben/unten.

Erläuterung Bedienung der Rückenlehne:

- zum Absenken/Anheben der Rückenlehne bewegen Sie den Kipptaster B nach oben/unten.

Die Kipptaster können getrennt voneinander nach oben bzw. nach unten bewegt werden. Die Verstellung ist stufenlos, so dass Sie eine genauere Relaxposition einnehmen können.

Erläuterung Herz-Waage-Position:

Die Herz-Waage-Position erreichen Sie, indem Sie das Fußteil vollständig anheben und die Rückenlehne komplett absenken. In dieser Position befinden sich die Füße in Waage zum Herzen und Sie befinden sich in der für den Kreislauf besonders entspannenden Position.



Hinweis: Beim Zurückverwandeln bewegt sich der Sessel funktionsbedingt kurz „gegenläufig“.

Perfekt ergänzt wird diese Position für Lesen oder Fernsehen durch die optimale manuelle Anpassung der Kopfstütze.

Erläuterung Aufstehhilfe (optional):

Zum Steuern der Aufstehhilfe benutzen Sie die Taste A (Kipptaster) bzw. die Tasten 3+4 (Handschalter). Während der Nutzung der Aufstehhilfe-Funktion wird der Sessel immer arretiert und verhindert damit ein Verdrehen der Sitzfläche. Richten Sie deshalb Ihren TV-Sessel vorher in die gewünschte Aufstehrichtung aus.



Hinweis: Das Fußteil klappt vor der Nutzung der Aufstehhilfe ein, insofern dieses vorher geöffnet wurde.

FAQ's - Häufig gestellte Fragen

Problem	Frage	Lösung
TV-Sesselfunktionen lassen sich nicht bewegen.	Ist der Verbindungsstecker zum Netzteil richtig verbunden? Ist das Netzteil mit einer Steckdose verbunden?	Steckverbindungen überprüfen, Netzteil prüfen (leuchtet die LED). Sicherung überprüfen.
Akku Kapazität	Wie lange hält der Akku zwischen den Ladezyklen? Wann muss der Akku gewechselt werden?	Die Zeit ist sehr stark vom Nutzungsverhalten abhängig. Bei Normalgebrauch sind 2 Wochen möglich. Siehe Bedienungsanleitung DK0000400 - „Akku-Blinkcodes“
Akku entlädt sich sehr schnell	Mehrmals tägliche Nutzung der motorischen Verstellung und/oder Aufstehhilfe ohne Stromzufuhr?	Wenn Sie sehr oft täglich die motorischen Funktionen des Sessels nutzen, sollten Sie das Netzteil am Stromnetz angeschlossen lassen.