

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810

AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risiko-bewertung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
--------------------------	---

Dokumentenbevollmächtigter: Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022
Ort, Datum

Langer, Geschäftsführer
Name, Funktion


Unterschrift

TV-Sessel mit 2 Motoren

Modelle **223x, 224x, 228x**

- mit Verwandlungsbeschlag mit Fußteilverlängerung (motorisch)
- Stufenlose Lehnverstellung (motorisch)
- Individuelle Kopfteilverstellung (manuell)
- 300° drehbar



Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort



Lehne absenken



Lehne anheben

Fußauflage anheben



Fußauflage absenken

Sehr geehrter Kunde,

bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen des TV-Sessels, dass keine Gegenstände (Tisch/Wand) oder Personen den Bewegungsablauf stören können!


Achtung:

Der TV-Sessel ist für ein Personengewicht von max. 125 kg ausgelegt.

Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Motorische Bedienung

Die Tasten für die Bedienung von Rückenlehne und Fußauflage sind wie folgt belegt.

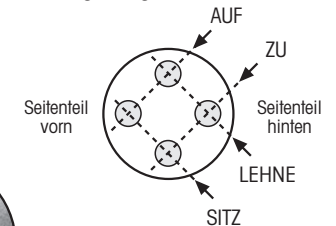

Beide AUF-Tasten drücken:

Lehne und Fußauflage gleichzeitig in Liegeposition bewegen.

Beide ZU-Tasten drücken:

Lehne und Fußauflage gleichzeitig in Sitzposition bewegen.

Für optimale Liegeposition können Sie bei abgesenkter Rückenlehne das Kopfteil individuell manuell anpassen.

Abb.: Modell Senegal 2235

DK 000083 03.07.23

Bedienungshinweise für Funktionsmöbel mit Akkubetrieb siehe Rückseite

Akku-Betrieb

Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Bedienungsanleitung für Polstermöbel/Funktionsmöbel mit Akku-Betrieb (MC 160) **DK0000400**.

Sitzheizung ThermoVital (optional gegen Aufpreis)

Zu Funktion und Bedienungshinweisen der optional erhältlichen **Sitzheizung ThermoVital** lesen Sie bitte das Beilageblatt **DK0000072**.

FAQs – Häufig gestellte Fragen

Problem	Frage	Lösung
TV-Sesselfunktionen lassen sich nicht bewegen.	Ist der Verbindungsstecker zum Netzteil richtig verbunden? Ist das Netzteil mit einer Steckdose verbunden?	Steckerverbindungen überprüfen, siehe Inbetriebnahme des TV-Sessels.
Akku entlädt sich sehr schnell.	Nutzung des USB-Slot und/oder ThermoVital-Funktion ohne Anschluss des Netzteil an eine Steckdose?	Nutzung des USB-Slot entlädt den Akku schnell. Akku aufladen oder Netzteil an der Steckdose angeschlossen lassen.
ThermoVital Sitzheizung heizt nicht.	Ist das Netzteil am TV-Sessel angeschlossen? Akku leer?	Netzteil/Akku mit dem Stromnetz verbinden.
Akku-Kapazität	Wie lange hält der Akku zwischen den Ladezyklen? Wann muss der AKKU gewechselt werden?	Die Zeit ist sehr stark vom Nutzungsverhalten abhängig. Bei Normalgebrauch ohne Zusatzverbraucher (ThermoVital oder USB) sind 2 Wochen möglich. Siehe „Bedienungsanleitung Polstermöbel/Funktionsmöbel mit Akkubetrieb“, Kapitel „Akku-Blinkcodes“!