

EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810

AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
--------------------------	---

Dokumentenbevollmächtigter: Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022 Langer, Geschäftsführer

Ort, Datum


Name, Funktion



Unterschrift



SELECTA
die neue Funktionswelt by pm

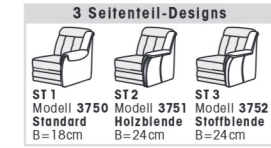

Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort
www.pm-oelsa.de

Montage- und Bedienungsanleitung

Modelle 3750/3751/3752

Feste Teile	01-45 Sessel Standard Aufpreis: Rollen, Drehkreuz	02 2-Sitzer	04 2,5-Sitzer	03 3-Sitzer	AR 05 I / AL 06 I AR 05 J / AL 06 J 1-Sitzer, 1 AT	AR 51 K / AL 52 K AR 51 L / AL 52 L 1,5-Sitzer, 1 AT	AR 07 S / AL 08 S AR 07 T / AL 08 T 2-Sitzer, 1 AT	
	AR 11 / AL 12 2,5-Sitzer 1 AT	AR 09 / AL 10 3-Sitzer 1 AT	34 G 34 H 1-Element	34 I 1-Element	35 K 35 E 2-Element	87 2,5-Element	20-90 90°-Rundecke	70 Spitzecke zerlegbar
	R 22-33 / L23-33 Recamiere (180) mit Beltkasten	R 22-34 / L23-34 Recamiere (160) mit Beltkasten	R56 K / L57 K 1-Außenecke Aufpreis: mit Beltkasten	R56 R / L57 R 2-Außenecke Aufpreis: mit Beltkasten	AR 48-VS / AL 49-VS Longchair VitalComfort fest 1 AT			
Funktions-Teile	29 TV-Sessel, SHinnen mit Rollen Aufpreis: mit Motor, Fußteilverlängerung	AR 05 TV / AL 06 TV 1-Sitzer mit TV-Funktion 1 AT Aufpreis: mit Motor	01-FT Sessel mit Fußteil Aufpreis: mit Rollen	AR 05 FT / AL 06 FT 1-Sitzer 1 AT mit Fußteil	R 42 FT / L 43 FT Abschluss-Element mit Hocker, abklapp. Armlehne u. ausklapp. Fußteil	02 SV 2-Sitzer mit Sitzflächeneinstellung	AR 07 SV / AL 08 SV 2-Sitzer, 1 AT mit Sitzflächeneinstellung	
	34 TI 1-Element mit Tischfunktion * Aufpreis: Multimedialex	92 2-Sitzer mit Beltkasten	AR 71 / AL 72 2-Sitzer, 1 AT mit Beltkasten	21 Swing-Ecke	30 Relaxecke	R 42-45 / L 43-45 Abschluss-Element mit Hocker abklapp. Armlehne	R900H / L 91 OH 1-Außenecke ohne Hocker Aufpreis: mit Beltkasten, ausziehbares Armteil	
	R900MH / L 91 MH 1-Außenecke mit Hocker Aufpreis: mit Beltkasten, ausziehbares Armteil	R 82-33 / L 83-33 Swing-Recamiere (180) mit Beltkasten	AR 88-56 / AL 89-56 Einzel-Ottomane fest mit Hocker, 1 AT Aufpreis: abklapp. Armlehne	AR 48-45 / AL 49-45 Longchair Standard 1 AT mit Beltkasten	AR 48-VC / AL 49-VC Longchair VitalComfort mit 2 Motoren 1 AT	AR 26 / AL 27 Ottomane mit aus-häng. Hocker, 1 AT Aufpreis: mit Motor		
Betten	16 M (100) Doppelbett	AR 18 M / AL 19 M (100) Doppelbett 1 AT	17 M (100) Doppelbett ohne AT	16 P (140) 16 K (160) Doppelbett	AR 18 P / AL 19 P (140) AR 18 K / AL 19 K (160) Doppelbett, 1 AT	17 P (140) 17 K (160) Doppelbett, ohne AT		
	AR 93 / AL 94 2,5-Querschläfer 1 AT	54 2,5-Querschläfer ohne AT	84 3-Querschläfer	AR 85 / AL 86 3-Querschläfer 1 AT	AR BR / AL BL Relaxbett, 1 AT nicht mit Spitzecke kombinierbar	AR 88-57 / AL 89-57 Einzel-Ottomane mit Hocker mit Doppelbett (140) Aufpreis: abklapp. Armlehne		
	40 3-Vorziehcouch manuell mit Beltkasten Aufpreis: mit Motor	AR 80-89 / AL 81-89 3-Vorziehcouch manuell 1 AT, mit Beltkasten Aufpreis: mit Motor	AR 80-88 / AL 81-88 2,5-Vorziehcouch manuell 1 AT, mit Beltkasten Aufpreis: mit Motor	53 2,5-Vorziehcouch manuell ohne AT, mit Beltkasten Aufpreis: mit Motor	Zubehör			
				24 Hocker Aufpreis: Rollen	64 Klapp-Hocker Aufpreis: Rollen	25 Anstell-Hocker Aufpreis: Rollen	65 Anstell-Hocker klappbar Aufpreis: Rollen	

Verbindung von Elementen




Sicherungsschnur entfernen.

Einige Teile sind mit einem Sicherungsbrett versehen (Span- oder Faserplatte) das entfernt werden muß. Schrauben aus Folietüte entnehmen.

Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Longchair einhängen.

Spitzecke zerlegbar

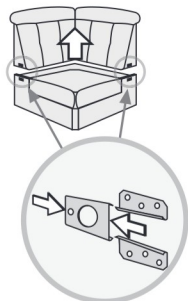

Demontage

Schlagen Sie mit einem kleinen Hammer die Keilverschlüsse locker und heben Sie den Lehnaufsatz vom Sitzgestell.


Montage

Setzen Sie den Lehnaufsatz auf das Sitzgestell durch Einführung der Dübel in die vorgesehenen Löcher. Durch einen leichten Hammerschlag auf den Keilverschluß werden die beiden Teile fest verbunden.

Doppelbett einzügig, 2-geteilt / 3-geteilt

Typen: **16-19, 88-57, 89-57**

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

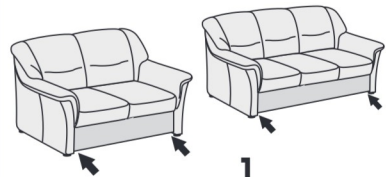

1


Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.



2

Greifen Sie mit einer Hand mittig unter die Sitzrahmenblende (Griffmulde) und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis der Sitz am **Anschlag einrastet**. Nun haben Sie eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

Durch Anheben (ca. 60°) können Sie mit der anderen Hand die Querstrebe anfassen und den Sitz bis zur vollen Liegefläche herausklappen.

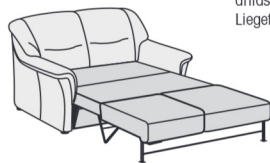

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man in die Griffmulde faßt, die Liegefläche etwas anhebt, in sich zusammenklapft und bis zum Anschlag hineinschiebt.


Relaxbett mit Relax-, Swing oder Rundecke

- Querschläferfunktion mit zusätzlichem Schwenkrahmen



1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.

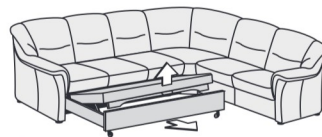

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben.



3

Schon in dieser Phase bewegen Sie die Liegefläche in Richtung Ecke, um den sonst entstehenden Spalt zu schließen. So entsteht eine durchgehende große Liegefläche.

Die **Rückverwandlung** in umgekehrter Reihenfolge.

Kopfteilverstellung

Zwei Rückenhöhen durch verstellbare Kopfteile



Die Rückenkissen besitzen eine integrierte Kopfteilverstellung. Dadurch lässt sich die Lehne stufenlos in die gewünschte Position bringen.


1

Das Kissen an den Seiten mit beiden Hände in die gewünschte Position einstellen.


2

Um die Kopfstütze wieder in die Ausgangsstellung abzusenken, muss diese über die maximale Stellung hinaus bewegt werden.

Auf **13 cm Wandfreiheit** achten!

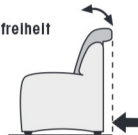


Querschläfer mit Recamie

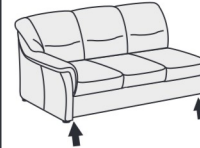

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.

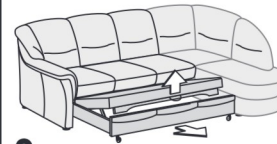


2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

ACHTUNG:

Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegeposition führen.

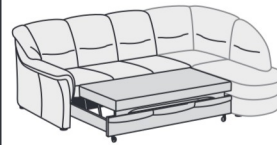

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.

2-Sitzer mit Sitztiefenverlängerung

Typen **02SV, 07-/08-SV**



Sitz durch Körperdruck soweit nach vorn schieben, bis gewünschte Relaxposition erreicht ist. 8 Rasterstellungen sind möglich.

Rückverwandlung

Sitz bis zum Anschlag nach vorn schieben (über letzte Rasterstellung hinaus), dann in Ausgangsposition zurückführen.

Klappbare Armlehne Außenecke / Einzelottomane


Typen: **42-/43-45, 88-/89-56, 88-/89-57**




Ein im Rückenteil integriertes abklappbares Armlehnelement ermöglicht eine bequeme Armauflage und kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden.



Außenecke mit festintegriertem, schwenkbarem Anstellhocker

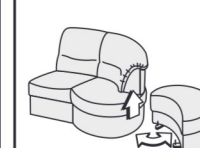

Außenecke an der Rundung leicht anheben. Anstellhocker bis an die Polsterung der Außenecke heranschieben, Außenecke wieder auf dem Fußboden absetzen.

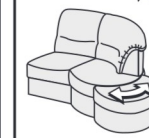

Der Anstellhocker ist an der Außenecke schwenkbar.



Die Außenecke ist mit einem Befestigungsbrett versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der seitlichen Rundung wird der Befestigungsbrett zugänglich.



Ein herausziehbares Armlehnelement ermöglicht eine gute Sitzfunktion bei gleichzeitiger Armauflage. Zum Herausziehen wird die angebrachte Schlaufe benutzt.

Swing-Ecke/Recamie mit Swinger



Am Holzrahmen der Lehnenunterkante mittig befindet sich eine Aussparung. Mit der rechten Hand fassen Sie in diese und ziehen die Lehne leicht nach vorn, mit der linken Hand drücken Sie von oben auf die Lehne, bis diese spürbar einrastet. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehnenneigung erreicht ist.

5 Rasterstellungen sind möglich!

Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil bzw. Recamie und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist.

ACHTUNG: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein. Dieser Bewegungsablauf wird benötigt zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung).



Zur **Rückverwandlung** in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.

Relaxecke




Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenseite der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!

Longchair mit Vitalfunktion (optional) – Stufenlose Sitz und Lehnenverstellung

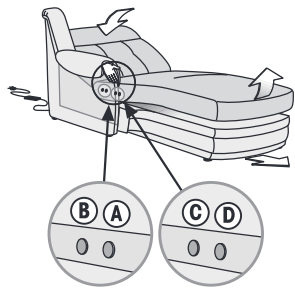

Typen: **AR 48-VC/AL49-VC**


Das Longchair VitalComfort kann optional mit motorischer Vitalfunktion ausgestattet sein. Nach Anschluß an das Stromnetz erfolgt die Bedienung über die vier an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Taster:

- A** Lehne absenken (Sitz fährt nach vorn)
- B** Lehne anheben (Sitz fährt zurück)
- C** Fußteil absenken
- D** Fußteil anheben

Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses angehoben ist bzw. motorisch bewegt wird!



1-Sitzer u. 1-Element mit Tischfunktion



Typen: **AR05TI / AL06TI / 34**

Die Tischfunktion wird erreicht, indem man am Kopfende der Lehne anfasst und dann diese bis zur Auflage nach vorn schwenkt. Die Ablagefläche kann nun genutzt werden.




Rückverwandlung

Nach dem die Ablagefläche abgeräumt ist kann die Lehne wieder in ihre Ausgangsposition geschwenkt werden und das Element wieder als Sitzelement genutzt werden.

* mit Multimediaibox (optional)

Optional (gegen Aufpreis) sind diese Typen mit einer **Multimediaibox mit Backflip** ausgestattet.



Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angeklippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseinheit wieder umklappt, bis diese einrastet.

Ottomane verwandelbar zum Liegemöbel



1

Sicherungsschnur entfernen. Trafo (an der Seitenzarge im Inneren der Ottomane in Luftpolsterfolie verpackt) herausnehmen.




2

Verbindungsbügel am Hocker herausziehen, Hocker anklippen, fest an die Sitzpolsterung drücken und gleichzeitig auf dem Fußboden absetzen. Der Verbindungsbügel ist nun in der Sitzvorderblende eingehangen (Ausparung).



3

Weitere Möglichkeit: Ottomane in Liegestellung fahren, Verbindungsbügel am Hocker herausziehen, den Ottomane-Sitz anheben und Verbindungsbügel hinter Sitzvorderblende einhängen (Ausparung).

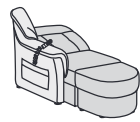


2-Sitzer und 2,5-Sitzer mit Bettkasten

Typen **92, 71/71, 55, 77/78, 62**



Der Bettkasten wird durch Herausziehen an der Unterkante des Vorderbodens nach vorn zugänglich. Zum Schließen bis zum Anschlag heineinschieben.

Außenecke/Longchair/Recamiere mit Bettkasten

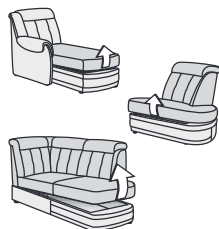


Typen inklusive Bettkasten: **48-/49-45, 22-33, 23-33, 22-34, 23-34**

Typen optional mit Bettkasten: **56/57 R, 56/57 K, 90/91 OH, 90/91 MH**


Standardmäßig oder optional können Longchairs, Außenecken, Recamiere bzw. Swingrecamiere mit einem Bettkasten versehen sein (siehe Typenübersicht). Durch Anheben der Sitzfläche an der Außen- bzw. Vorderseite wird der Bettkasten zugänglich.

2,5-/3-Vorziehcouch manuell

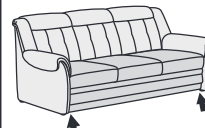


1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.

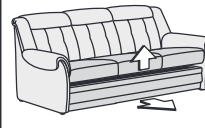

2

Greifen Sie mit einer Hand mittig unter den Sitzrahmen (Griffmulde), drücken Sie mit der anderen Hand im hinteren Sitzbereich mittig auf den Sitz. Heben Sie die Sitzvorderkante an und Klappen Sie den Sitz nach oben. Der Bettkasten ist nun zugänglich.

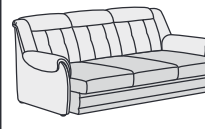

3

Wenn Sie nun den Sitz an der Vorderblende nach vorn ziehen und gleichzeitig herunterdrücken, ist die Liegefläche ausgeklappt. **Der Bettkasten fährt nur bei der 3-er Vorziehcouch** dabei ca. 25 cm nach vorn.

Rückverwandlung

Heben Sie den Sitz mit einer Hand an der Vorderkante an und drücken Sie mit der anderen Hand gleichzeitig auf den hinteren Sitzbereich, um den Sitz aufzuklappen. Nun drücken Sie den Sitz an der Vorderkante nach unten und gleichzeitig nach hinten in die Ausgangsstellung. Bei der 3-Sitzer-Ausführung fährt der Bettkasten dabei ebenfalls zurück.

Element mit TV-Funktion Typen 05 TV/06 TV

Wandfrei – der Abstand der Rückenlehne zur Wand verändert sich beim Absenken nicht. Kein Abrücken des Möbels notwendig.



Manuelle Funktion

Setzen Sie sich in den Sessel. Achten Sie darauf, dass sich im Funktionsbereich des Fußteils keine Gegenstände, Personen oder Tiere befinden.



TV-Position

Ziehen Sie an der Schlaufe zwischen Sitz und Armteil. Das Fußteil wird mittels Federkraft in die TV-Position bewegt.



Liegeposition

Durch leichten Körperdruck in Richtung Fußteil wird die Liegeposition erreicht. Das Fußteil muss in der obersten Stellung stehen damit der Beschlag die Liegeposition erreichen kann!




Rückverwandlung in Sitzposition

Sie erreichen die Sitzposition indem Sie mit den Füßen das Fußteil nach unten drücken bis dieses spürbar einrastet! Erst dann ist der Beschlag in der Sitzposition arretiert.

Funktion mit Motor


Das Bedienelement (Handschalter) befindet sich in der Seitentasche am rechten Seitenteil außen. Der Trafo ist in Luftpolsterfolie verpackt und befindet sich im inneren des TV-Elements. Kabel für Netzanschluß mit Trafo verbinden und Netzstecker fest in die Steckdose einstecken. Verwandlung zum Liegemöbel und zurück über Handschalter.

2,5-/3-Vorziehcouch motorisch

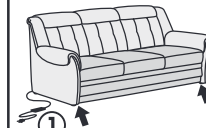

1

Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

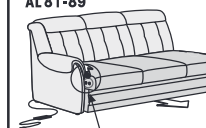

AL 81-89

1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Für die motorische Verwandlung das Kabel mit einer Steckdose verbinden.



AL 81-88

2

Bei der motorisch verstellbaren Vorziehcouch sind die Sitzflächen nur gemeinsam mittels Sensortasten verstellbar. Diese sind an der Sitzpolster-Außenseite befestigt. Standardmäßig ist das die rechte Seite (Typ 40, AR80-89, AR80-88, 53). Bei Typen mit nur Armteil an der linken Seite (AL 81-89, AL 81-88), sind die Sensortasten links zwischen Armteil und Sitzpolster angebracht. Durch Betätigung der vorderen Sensortaste **(A)** bewegt man beide Sitzflächen nach vorn in die **Relaxposition**.


ACHTUNG!

Nur bei der 3-er Vorziehcouch fährt der Bettkasten dabei ca. 20 cm nach vorn.

Durch Betätigung der hinteren Taste **(B)** fahren die Sitze in die Ausgangsstellung zurück.


Sessel/Abschlußelement

Typen: **01-FT, 42-FT, 43-FT**

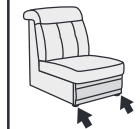

1

Sicherungsschnur an der Modellunterseite entfernen.



2

Greifen Sie mittig unter die Vorderblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.



3

Fußteilrahmen anheben und nach vorn ziehen

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil anhebt, nach unten schwenkt und den Laufwagen hineinschiebt.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verändern unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben! Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen, Abbildungen können deshalb von Ihrem Modell abweichen.

Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.