




**Außenecke** optional (gegen Aufpreis)  
mit integriertem, schwenkbarem Anstellhocker / Bettkasten / ausziehbarem Armteil

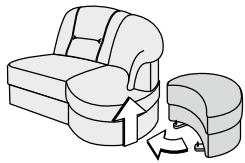


**1**  
Außenecke an der Rundung leicht anheben.  
Anstellhocker bis an die Polsterung der Außenecke heranschieben, Außenecke wieder auf dem Fußboden absetzen.

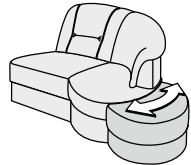

**2**  
Der Anstellhocker ist an der Außenecke schwenkbar.

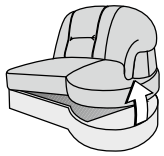


**3**  
Die Außenecke ist mit einem Bettkasten versehen.  
Durch Anheben der Sitzfläche an der Rundung wird der Bettkasten zugänglich.

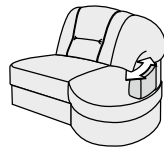

**4**  
Ein herausziehbares Armlehnteil ermöglicht eine gute Sitzfunktion bei gleichzeitiger Armauflage.  
Zum Herausziehen wird die angebrachte Schlaufe benutzt.

**Relaxecke**

mit verstellbaren Rückenlehnen

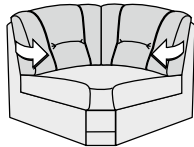

Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

**ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!**

**ACHTUNG – Allgemeine Hinweise**

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben.

**Bitte beachten Sie:** Alle Polsterskizzen dienen ausschließlich als Symbole.

Die angegebenen Maße sind ca.-Maße. Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.

Stand: 18.11.08



**Montage- und Bedienungsanleitung**

**MODELL VIENNA 4284/85**

**Typenübersicht**

<b>01-45 Sessel</b> Aufpreis: Rollen, Drehkreuz	<b>29 TV-Sessel</b> , manuell Aufpreis: mit Motor	<b>DH Hocker</b>	<b>DS Drehsessel</b> manuell	<b>02 2-Sitzer</b>	<b>04 2,5-Sitzer</b>	<b>03 3-Sitzer</b>
<b>AR05/AL06</b> 1-Sitzer 1 AT	<b>AR07/AL08</b> 2-Sitzer 1 AT	<b>AR11/AL12</b> 2,5-Sitzer 1 AT	<b>AR09/AL10</b> 3-Sitzer 1 AT	<b>34 1-Element</b>	<b>35 2-Element</b>	<b>20-90 Rundercke</b>
<b>R 22-33 / L 23-33</b> <b>Recamiere</b> (180) mit Stauraum	<b>R 22-32 / L 23-32</b> <b>Recamiere</b> (205) mit Stauraum	<b>R56/L57</b> <b>Außenecke klein</b> Aufpreis: mit Bettkasten	<b>90OH/91OH</b> <b>Außenecke groß</b> Aufpreis: mit Bettkasten, ausziehbares Armteil	<b>90MH/91MH</b> <b>Außenecke groß mit Anstellhocker</b> Aufpreis: mit Bettkasten, ausziehbares Armteil		

**Feste Teile**

<b>92 2-Sitzer</b> mit Bettkasten	<b>AR71/AL72</b> 2-Sitzer, 1 AT mit Bettkasten	<b>21 Rundercke</b> mit Swinger	<b>30 Relaxecke</b>	<b>R 82-33 / L 83-33</b> <b>Recamiere</b> (180) mit Swinger und Stauraum	<b>R 82-32 / L 83-32</b> <b>Recamiere</b> (205) mit Swinger und Stauraum	<b>R 22-82 / L 23-82</b> Fkt.-Recamiere (160) mit Stauraum Aufpreis: mit Motor

**Funktions-Teile**

<b>Doppelbett 1-zügig</b>			<b>Doppelbett 2-zügig</b>		
<b>16 N</b> (125) <b>16 P</b> (140) 1-zügig	<b>AR18 N/AL19 N</b> (125) <b>AR18 P/AL19 P</b> (140) 1 AT / 1-zügig	<b>17 N</b> (125) <b>17 P</b> (140) ohne AT / 1-zügig	<b>96-66</b> (2x75) 2-zügig	<b>AR98-66/AL99-66</b> (2x75) 1 AT, 2-zügig	<b>97-66</b> (2x75) ohne AT, 2-zügig
<b>66-86</b> <b>Schlaf-Sessel</b> (1x75)	<b>AR68-86/AL69-86</b> <b>Schlaf-Sessel</b> (1x75) 1 AT	<b>67-86</b> <b>Schlaf-Sessel</b> (1x75) ohne AT	<b>ARBR/ALBL</b> <b>Relaxbett</b> 1 AT, nur in Verbindung mit Rundercke, Rundercke mit Swinger oder Relaxecke	<b>AR93/AL94</b> <b>Guerschüler</b> , 1 AT, nur in Verbindg. mit Recamiere oder Spitzecke mit Anstellteil	

**Betten**

<b>24 Hocker</b> Aufpreis: Rollen	<b>25 Anstell-Hocker</b> Aufpreis: Rollen	<b>64 Klapp-Hocker</b> Aufpreis: Rollen	<b>65 Anstell-Hocker</b> klappbar Aufpreis: Rollen


**Zubehör**

Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung.  
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung möglich.

AR = Armlehne rechts  
AL = Armlehne links  
KT = Kopfteil  
AT = Armteil  
Abgebildete Variante in **Fettschrift**.


## Verbindung von Elementen

Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

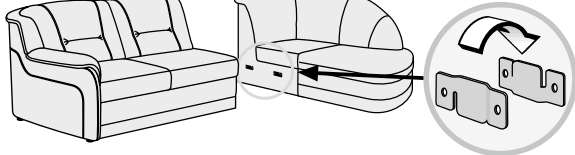

## Doppelbett 1- und 2- zügig Schlafesessel

- Sitz- und Liegefunktion
- ver wandelbar zum Doppelbett
- Schlafen in Sitzhöhe

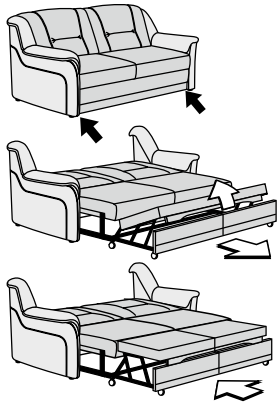


**1**  
Sicherungsschnur entfernen

**2**  
Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Griff) wird das Fußteil in Liegeebene gebracht.

**3**  
Durch Zurückschieben des Sitzteiles in die Ausgangslage (Rückenlehne schwenkt nach oben) wird eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil in die Relaxposition (Abb. 3) fährt, danach den Fußteilrahmen nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

## Funktions-Recamiere mit automatischer Kopfteilabsenkung und Stauraum

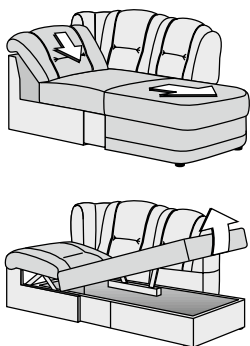

Entfernen Sie an der vorderen Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position. Die Recamiere besitzt einen Stauraum und läßt sich durch die automatische Kopfteilabsenkung in eine große Liegefläche verwandeln.


### Verwandlung

Ziehen Sie mit Hilfe der Schlaufe an der Vorderkante des Sitzes den Sitzrahmen mit Stauraum nach vorn, um das Kopfteil abzusenken.


**Nur in dieser Verwandlungsposition** ist auch der geräumige Stauraum zugänglich, indem Sie den Sitzrahmen an der Vorderkante anheben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Relaxbett mit verschiebbarem Schwenkrahmen

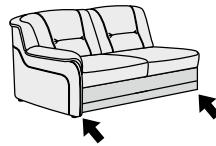

**1**  
Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

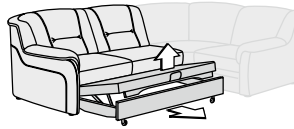

**2**  
Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben.




**3**  
**Kombination Relaxbett-Rundecke bzw. Relaxecke:**  
Durch seitliches Verschieben wird der obere Rahmen in Richtung Ecke verschoben, um den entstandenen Spalt zu schließen. So entsteht eine durchgehende große Liegefläche.

### Achtung:


Die Rückverwandlung erfolgt, indem der Rahmen wieder in die Ausgangsstellung verschoben wird, man den Liegerahmen an der Stoffschlaufe nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

## Querschläfer


- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

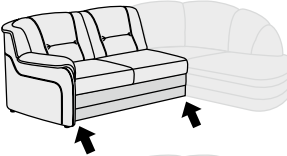

**1**  
Sicherungsschnur entfernen.

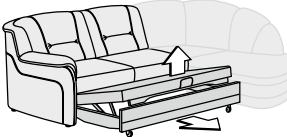

**2**  
Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

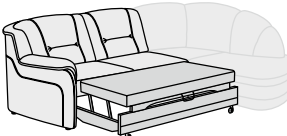


### ACHTUNG:

Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegeposition führen.


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

## Außenecke mit Bettkasten (gegen Aufpreis)

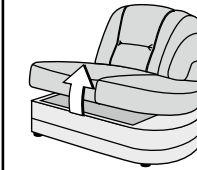

Die Außenecke ist optional mit einem Stauraum versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der Längsseite wird dieser zugänglich.

## Ecke mit Swinger/ Recamiere mit Swinger

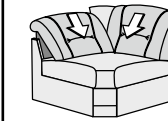

Am Holzrahmen der Lehnenunterkante mittig befindet sich eine Aussparung. Mit der rechten Hand fassen Sie in diese und ziehen die Lehne leicht nach vorn, mit der linken Hand drücken Sie von oben auf die Lehne, bis diese spürbar einrastet. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehnenneigung erreicht ist.

**5 Rasterstellungen sind möglich!**




Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil bzw. Recamiere und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist.


### Achtung: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein.

Dieser Bewegungsablauf wird benötigt zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung). Zur Rückverwandlung in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.

## Recamiere mit Bettkasten

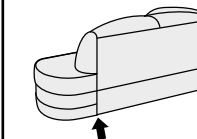

Entfernen Sie an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position.

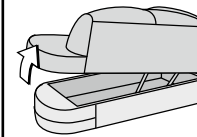

Die Recamiere ist mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird dieser zugänglich.